


# ERT50/ST

## הוראות הפעלה

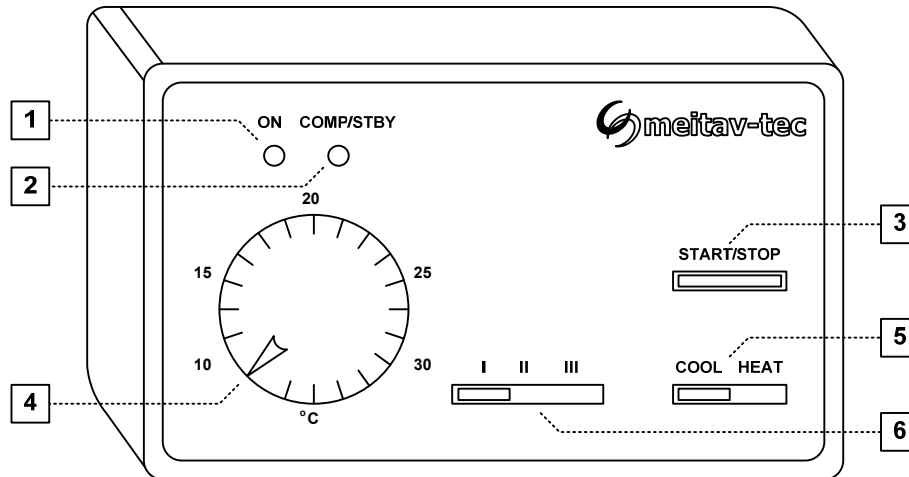

1. נרית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. נרית אדומה COMP/STBY: דולקת קבוע: מדחס בפעולה. מהבהבת: מדחס בהשהייה.
3. כפתור הפעלה: START/STOP – הפעלה/הפסקה (הופך מצב). לאחר הפסקת מתח – לא יחזור אוטומטית לפעולה.
4. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה  $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$ .
5. בורר חימום קירור: COOL – קירור. HEAT – חימום.
6. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה. II – מהירות בינונית. III – מהירות גבוהה.