






**שים לב!**  
נתק מתח הזנה לבקר  
לפני ביצוע שינוי כל שהוא  
במפסקים הזעירים (S2, S1)  
או בזמן חווט היחידה

פתוח – קריאת טמפ' מהבקר  
JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה  
JP1, JP4 – לא בשימוש

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'  
מצב A – קריאת טמפ' מהבקר  
מצב B – קריאת טמפ' מפנל הפעלה

פנל הפעלה מקומי להתקנה תה"ט – FMH/X500  
או פנל הפעלה מקומי להתקנה עה"ט – ETN/X500  
או פנל הפעלה מקומי ע"י שלט (אופציה) – IRP/X500

קריאת טמפ' מהבקר  
קריאת טמפ' מפנל הפעלה  
נורית ירוקה

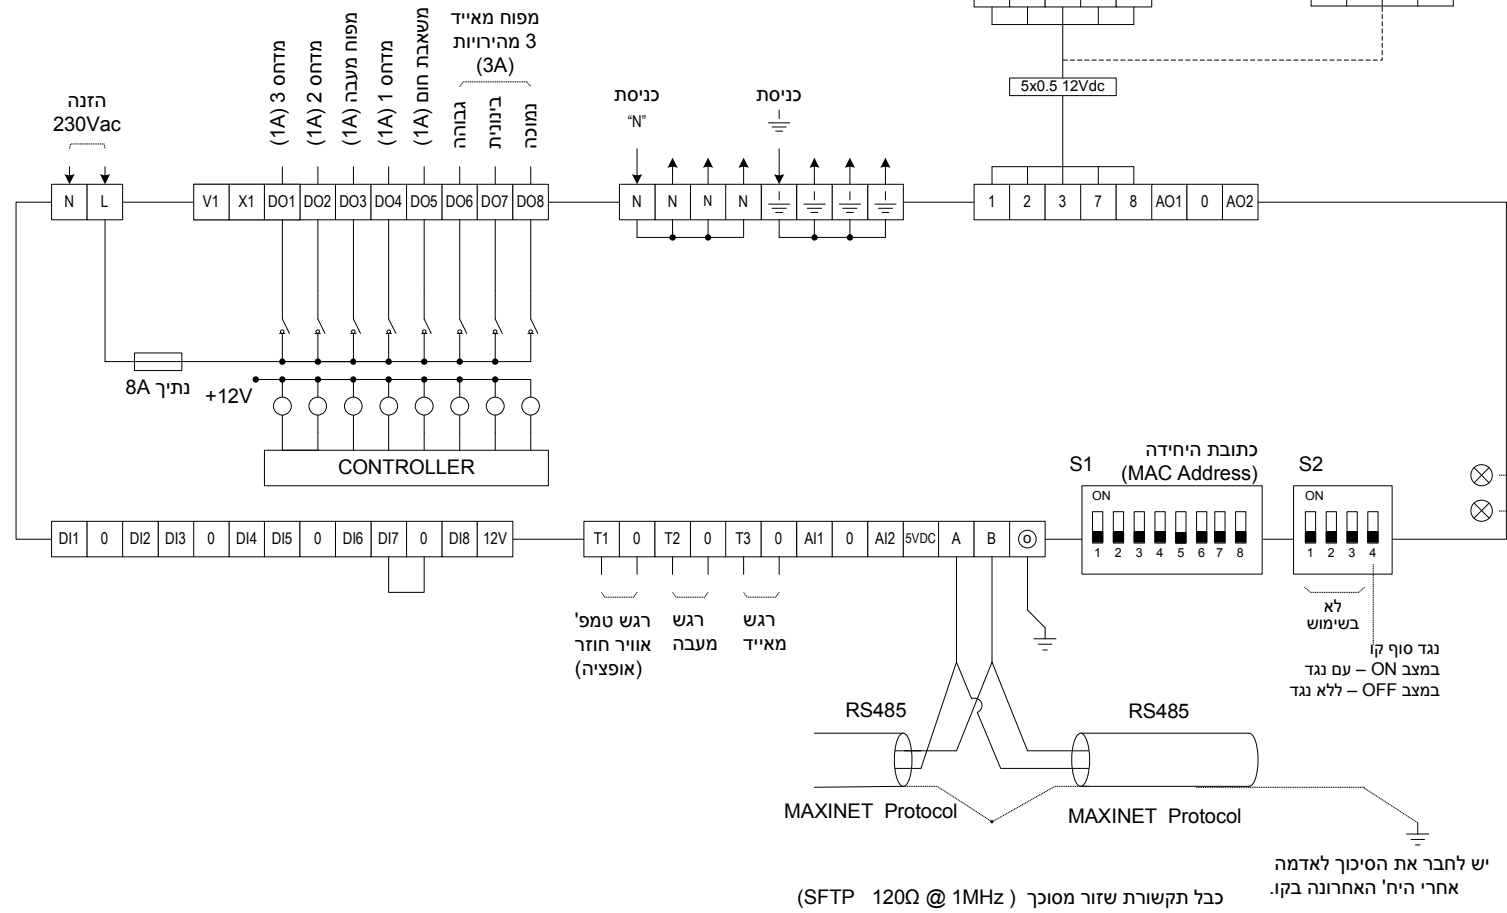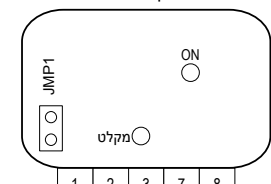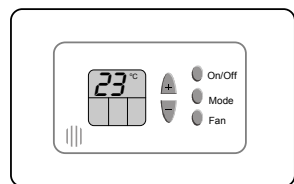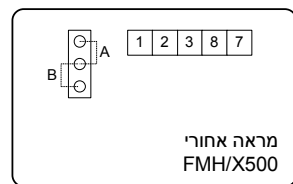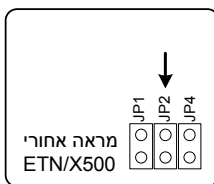

**meitav-tec**  
Tel: 03-9626462  
Fax: 03-9626620  
e-mail: support@meitavtec.com

Title: <b>CTU1800/3</b>		Print name: PS-2600-ASU		Drawn: M.Ruchansky	
Date: <b>10.08.09</b>		גירסה <b>01</b>		Software name: 09091811	
01		Original with BT		Checked: A.Star	
		10.08.09		Check sum :D2D4	
				Approved: E.Roy	
				File: CTU1800-3.VSD	