






**שים לב!**  
 נתק מתח הזנה לבקר  
 לפני ביצוע שינוי כל שהוא  
 במפסקים הזעירים  
 או בזמן חווט היחידה

JP2 פתוח – קריאת טמפ' מהבקר  
 JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה  
 JP1,JP4 – לא בשימוש

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'  
 מצב A – קריאת טמפ' מהבקר  
 מצב B – קריאת טמפ' מפנל הפעלה

פנל הפעלה מקומי להתקנה תה"ט – FMH/X500  
 או פנל הפעלה מקומי להתקנה עה"ט – ETN/X500  
 או פנל הפעלה מקומי ע"י שלט (אופציה) – IRP/X500

קריאת טמפ' מהבקר  
 קריאת טמפ' מפנל הפעלה  
 נורית ירוקה

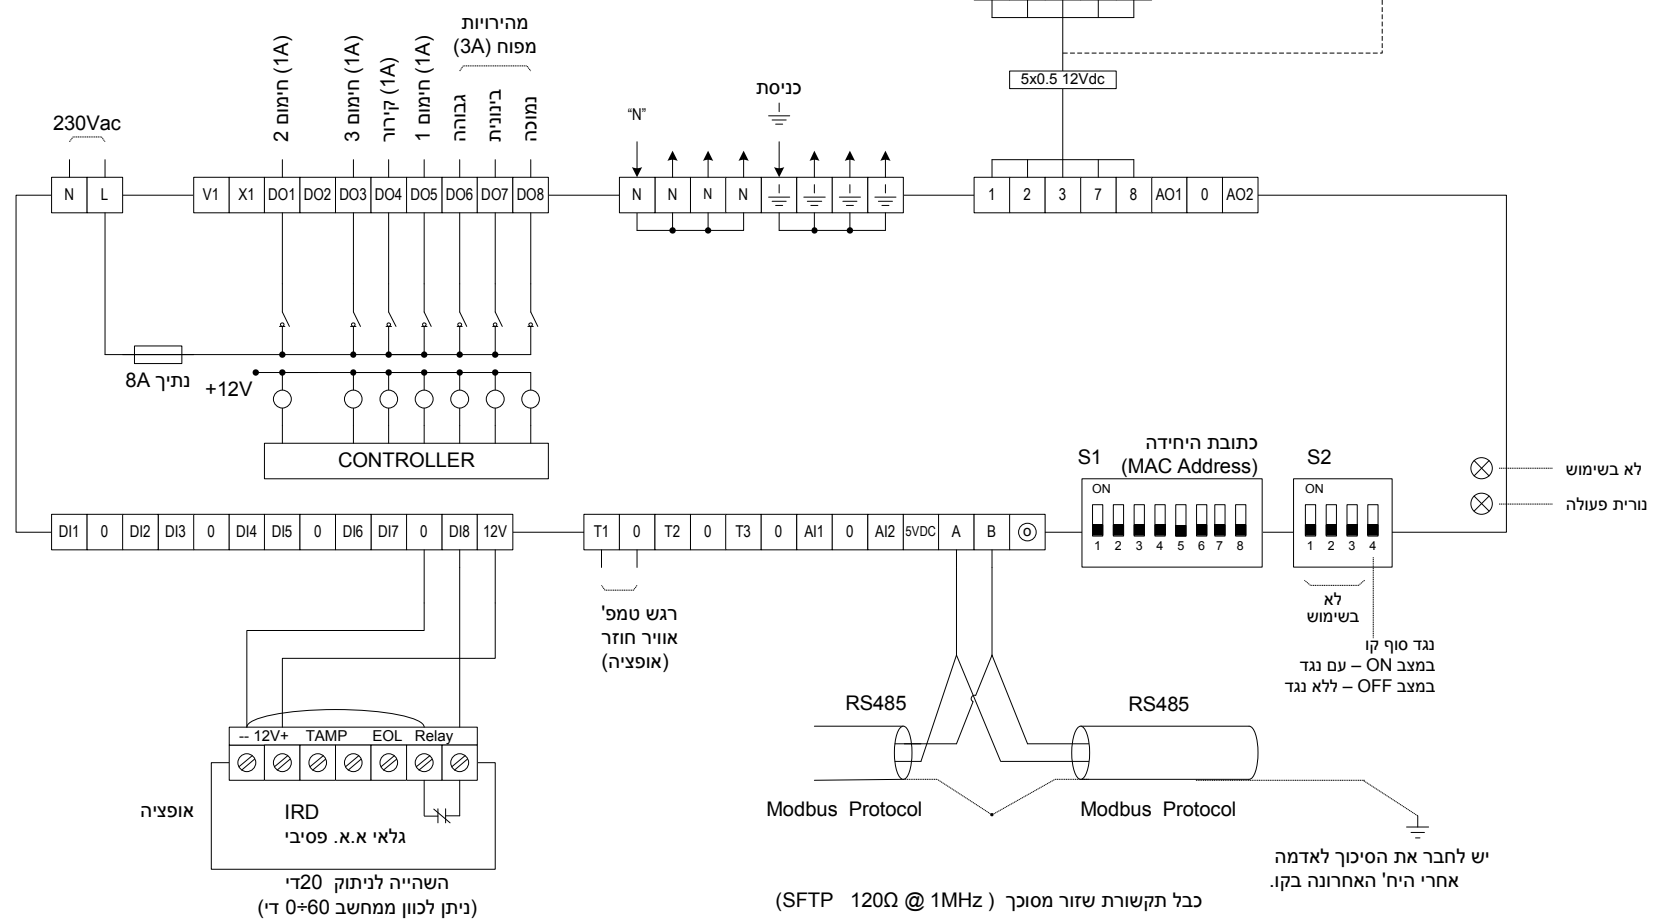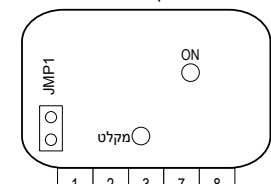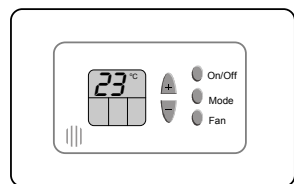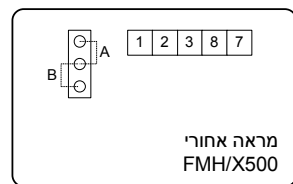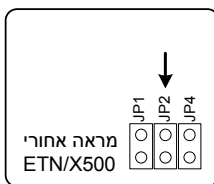

**meitav-tec**  
 Tel: 03-9626462  
 Fax: 03-9626620  
 e-mail: support@meitavtec.com

Title: <b>CTU4501/C1/H3</b>	05	New S/W	30.04.10	Print name: PS-2600-ASU	Drawn: M.Ruchansky
	04	New S/W, Add BT	02.08.09	Software name: 10114632	Checked: A.Star
	03	New S/W	12.03.09	Check sum : FA58	Approved: E.Roy
	Date: <b>28.03.07</b>	גירסה <b>05</b>	02	New S/W	17.11.08