


סט פיקוד ושליטה לחדר

דמפר DA401 - שלט רחוק לדמפר RT40 - פנל הפעלה IRP401


תאור כללי

סט פיקוד שלט לחדר כולל:
 דמפר 8" (DA8/401) או 10" (DA10/401) (אפשר צמוד לתקרת גבס או אקוסטית) המופעל ע"י שלט רחוק. פנל ההפעלה כולל בתוכו את רגש הטמפ'. ומתחבר אל הדמפר ע"י כבל וחבור מהיר מוכן.
 כמו כן כוללת המערכת ספק כח מדגם PS-201P (12Vdc).

תרשים

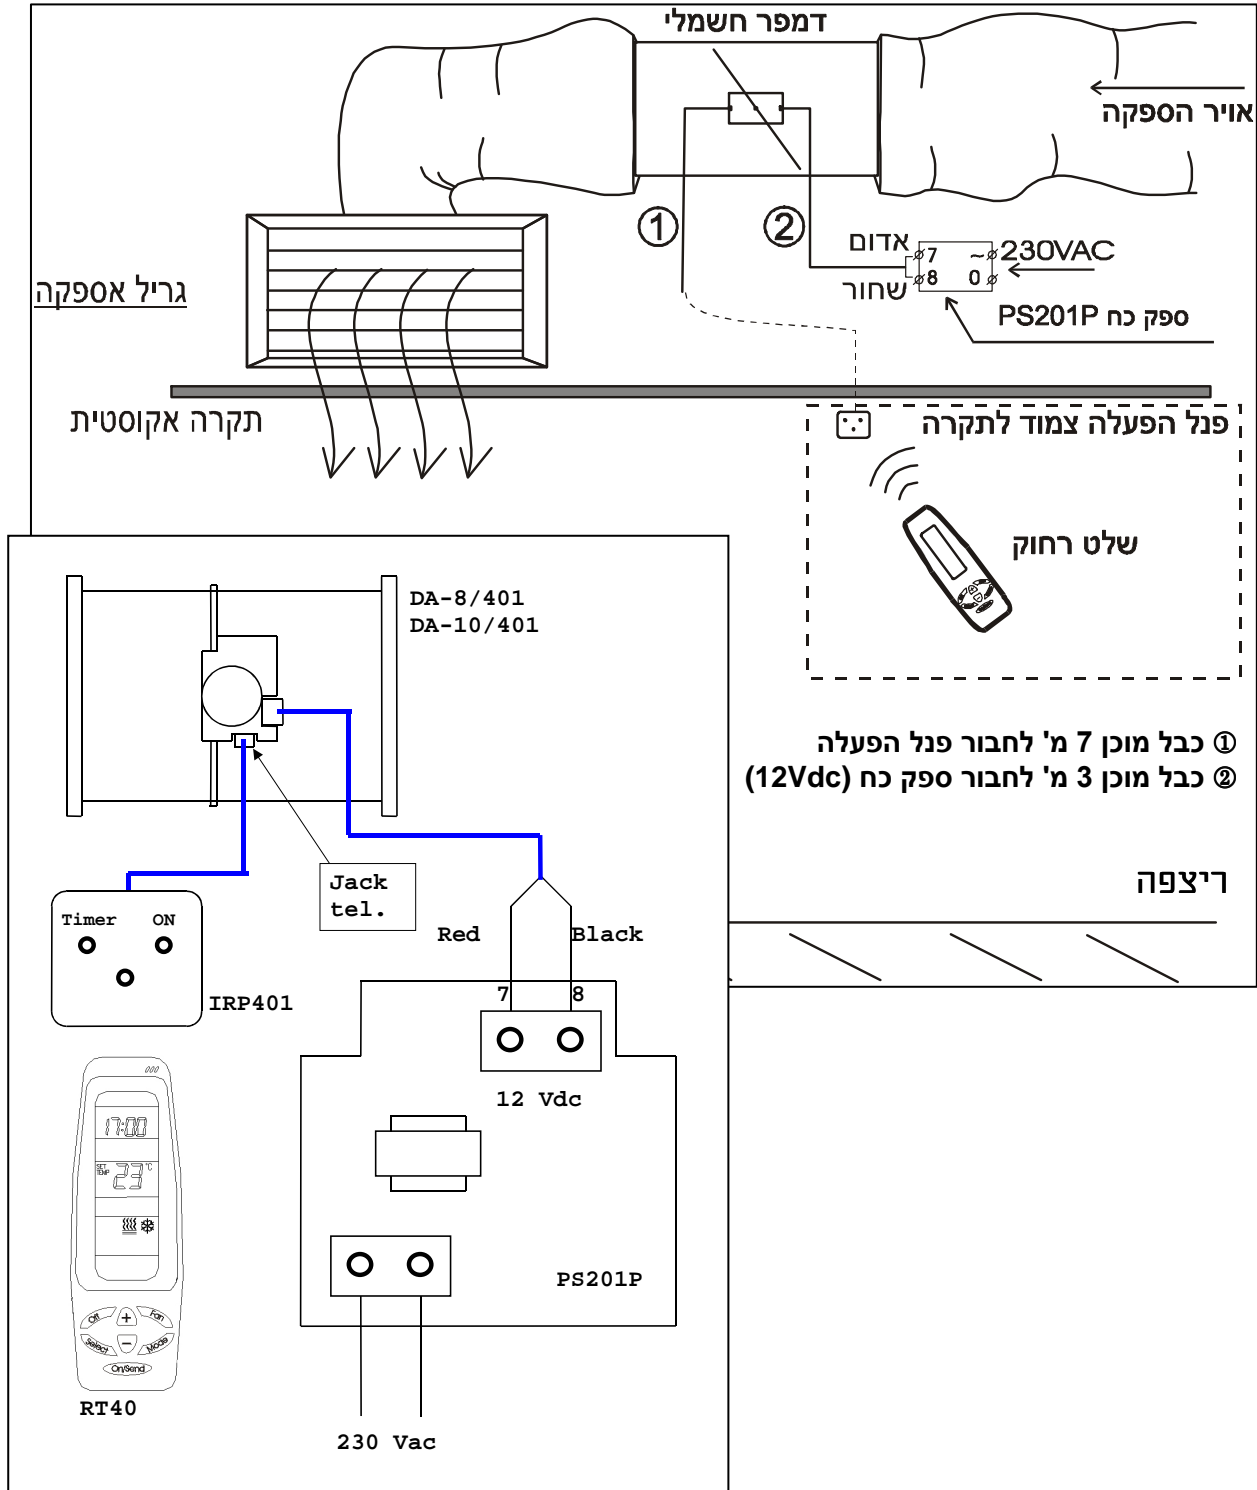

שלט רחוק RT40

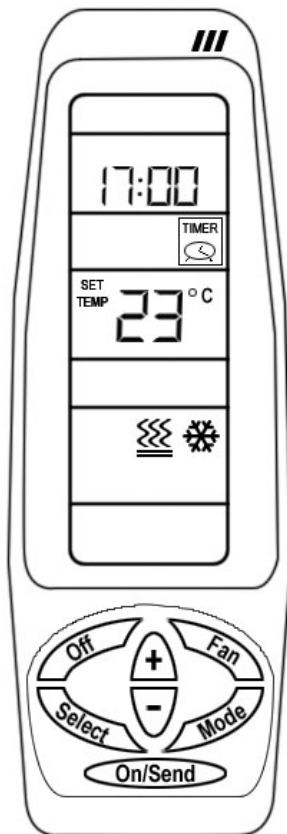

ON/SEND

הפעלת היחידה ו/או עדכון נתונים.

OFF

הפסקת פעולת היחידה.

SET TEMP

לקביעת טמפרטורה רצויה (SET POINT):

לחץ על לחצני הכיוון (+, -) וכוון את הטמפרטורה הרצויה לך.

לחץ על לחצן ON/SEND לשלוח את הנתונים ליחידה.

MODE

בחירת מצב עבודה: חימום או קירור.

לחץ על לחצן MODE ובחר במצב העבודה הרצוי לך.

לחץ על לחצן ON/SEND לשלוח את הנתונים למזגן.

כיוון שעון זמן אמיתי (CLOCK SET)

חשוב! אם לא תלחץ על שום כפתור בזמן התכנות במשך 10 שניות השלט יחזור למצב רגיל.

לחץ 4 פעמים על לחצן SELECT עד ש - CLOCK SET יבהבו.

בעזרת לחצני הכיוון (+, -) כוון את השעה.

לחץ על לחצן SELECT שוב - הדקות יבהבו, בעזרת לחצני הכיוון (+, -) כוון את הדקות.

לחץ על לחצן SELECT לסיים העדכון.

טיימר

לחץ על לחצן SELECT, המילה PROGRAM תופיע בתצוגה והמילה START תבהבו.

לחץ על כפתור (+), ספרות השעות יבהבו.

כוון את השעה הרצויה להתחלת פעולת היחידה בעזרת לחצני הכיוון (+, -).

לחץ שוב על כפתור SELECT, ספרות הדקות יבהבו.

כוון את הדקות בעזרת לחצני הכיוון (+, -).

לחץ שוב על לחצן SELECT, המילה PROGRAM תופיע בתצוגה והמילה STOP תבהבו.

לחץ על כפתור (+), ספרות השעות יבהבו.

כוון את השעה הרצויה להפסקת פעולת היחידה בעזרת לחצני הכיוון (+, -).

לחץ על כפתור SELECT, ספרות הדקות יבהבו.

כוון את הדקות בעזרת לחצני הכיוון (+, -).

לחץ שוב על לחצן SELECT, תמונה של טיימר תבהבו.

בעזרת לחצני (+, -) בחר בהפעלה של הטיימר (תמונה מלאה) או ללא טיימר (תמונה ריקה).

לחץ על לחצן ON/SEND על מנת לשלוח את הנתונים ליחידה.

לחץ פעמיים על לחצן SELECT לחזרה למצב תצוגה רגיל

הערות כלליות

בעבודה עם פנל IRP401 כל לחיצה על לחצן ON/SEND מעבירה מחדש את


נתוני השלט אל המזגן (נורית ON מהבהבת כסימן לקליטה).

פנל הפעלה IRP401

נורית ON - נדלקת כאשר הדמפר בפעולה.

נורית TIMER - נדלקת כאשר תוכנית הפסק/התחל פועלת.

פנל הפעלה

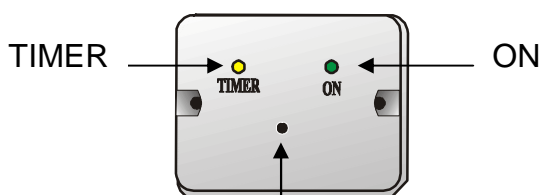

מקלט (IR)