

# פנל הפעלה IRP-X500 הוראות התקנה

## סכימת חיבורים


חשוב: יש לנתק את המתח לכרטיס הראשי לפני חיבור פנל ההפעלה.



אין לחשוף את פנל ההפעלה לשמש ישירה.



אין להתקין את פנל ההפעלה על קיר חיצוני או במקום חשוף למשבי רוח.

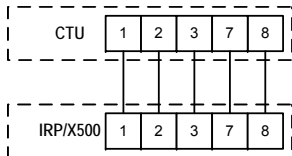

## קריאת טמפרטורה מהכרטיס הראשי (CTU) / מפנל ההפעלה

הג'מפר ממוקם בחלקו הפנימי של פנל ההפעלה, כפי שמוצג בשרטוט. ג'מפר JP1 משמש לקביעת מיקום רגש הטמפרטורה.

כאשר הג'מפר פתוח – הטמפרטורה נמדדת בכרטיס הראשי (CTU).

כאשר הג'מפר סגור – הטמפרטורה נמדדת מפנל ההפעלה (IRP-X500).

