


EP2/SW/A/LCD

הוראות הפעלה

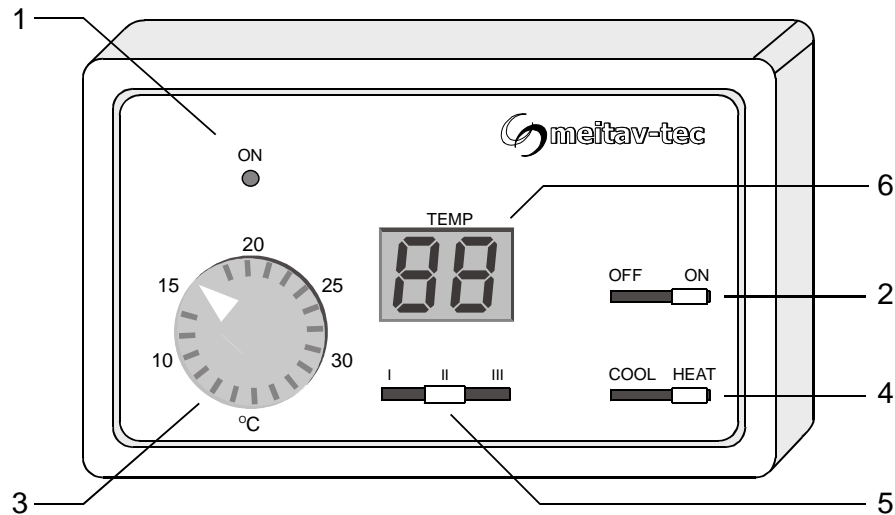

1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. מפסק הפעלה: ON – הפעלה.
OFF – הפסקה.
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$.
עם סיבוב הכפתור, תהבהב הטמפרטורה הרצויה למספר שניות
4. בורר חימום קירור: COOL – קירור.
HEAT – חימום.
5. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה.
II – מהירות בינונית.
III – מהירות גבוהה.
6. תצוגת טמפרטורה: תצוגה קבועה: טמפרטורת החדר.
תצוגה מהבהבת: טמפרטורה רצויה (Set Point).