


EP2/SW/ST/ES

הוראות הפעלה

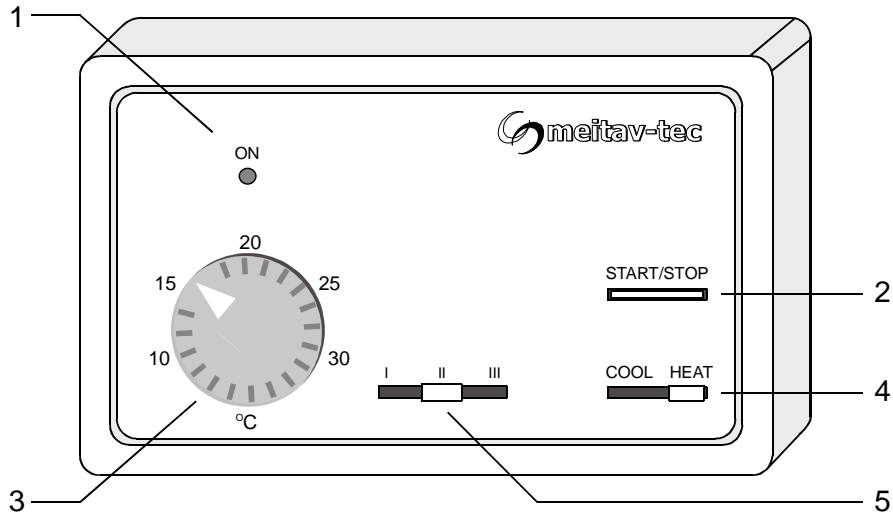

1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. כפתור הפעלה: START/STOP – הפעלה/הפסקה (הופך מצב).
לאחר הפסקת מתח – לא יחזור אוטומטית לפעולה.
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$.
4. בורר חימום קירור: COOL – קירור.
HEAT – חימום.
5. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה.
II – מהירות בינונית.
III – מהירות גבוהה.

טכנאי: בטרמוסטט זה קיימת אפשרות לחיבור רגש חיצוני.
על-מנת להפעיל אפשרות זו יש לשנות את מצבו של הגשר JP1 (jumper):



רגש פנימי (ברירת מחדל):



רגש חיצוני: