


## הוראות הפעלה

### EP2/SW/ST/TXFMT/BL

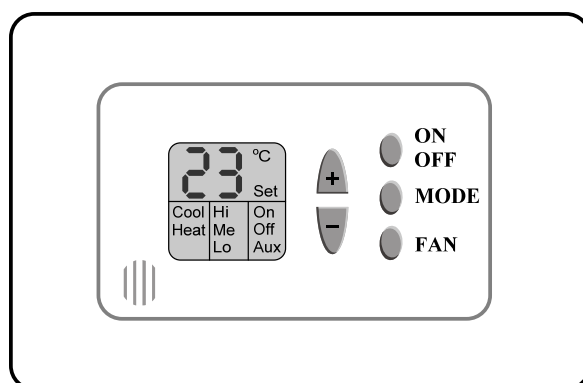

#### 1. לחצן הפעלה [ON-OFF]

- לחץ על לחצן [ON-OFF] להפעלת היחידה – המילה "On" תופיע בתצוגה.
  - לחץ על לחצן [ON-OFF] פעם נוספת לכיבוי היחידה – המילה "Off" תופיע בתצוגה.
- הערה: בדגמי ST, אחרי הפסקת חשמל – היחידה לא תחזור אוטומטית לעבודה ותישאר כבויה.

#### 2. לחצני כיוון הטמפרטורה [+]-

- לחץ על לחצני כיוון הטמפרטורה [+]- להצגת הטמפרטורה הרצויה.
- באמצעות לחצני כיוון הטמפרטורה [+]- כוון את הטמפרטורה הרצויה.

#### 3. לחצן בחירת מהירות מפוח [FAN]

- לחץ על לחצן [FAN] לבחירת מהירות המפוח:
    - מהירות נמוכה..... האותיות "Lo" יופיעו בתצוגה.
    - מהירות בינונית..... האותיות "Me" יופיעו בתצוגה.
    - מהירות גבוהה..... האותיות "Hi" יופיעו בתצוגה.
    - מהירות אוטומטית .... האותיות "Lo", "Me" ו-"Hi" יופיעו בתצוגה.
- הערה: מהירות אוטומטית נקבעת לפי הפרש טמפרטורה מצויה (טמפרטורת חדר) וטמפרטורה רצויה.

#### 4. לחצן בחירת מצב העבודה [MODE]

- לחץ על לחצן [MODE] לבחירת מצב העבודה:
  - COOL – קירור
  - HEAT – חימום
  - FAN - אורור בלבד.
- הערה: כשיש דרישה לחימום או קירור המילה HEAT או COOL תהבהב בהתאמה.
- הערה: בדגם זה, עם תחילת הפעולה, יציאות החימום והקירור יעבדו שתיהן במהלך 4 הדקות הראשונות.
- לאחר מכן, הטרמוסטט יפעל לפי דרישת המשתמש לחימום או לקירור.

#### 5. נעילת לחצנים

- וודא שהטמפרטורה הרצויה שונה מ-10°C.
- החזק את לחצן [MODE] לחוץ למשך 15 שניות לכניסה למצב נעילת לחצנים.
- לאחר 15 שניות המילה Aux תופיע בתצוגה.
- לשחרור הנעילה, החזק את לחצן [MODE] לחוץ למשך 15 שניות פעם נוספת.

**כניסה למצב הגרות טכנאי**

- כוון את הטמפרטורה ל-10°C.
- החזק את לחצן [MODE] לחוץ למשך 5 שניות.

**כיוון גבול טמפרטורה לחימום**

- לאחר 5 שניות, גבול הטמפרטורה לחימום והמילה "HEAT" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] כוון את גבול הטמפרטורה לחימום. תחום 10...30°C, ברירת מחדל 30°C.

**כיוון גבול טמפרטורה לקירור**

- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת, גבול הטמפרטורה לקירור והמילה "COOL" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] כוון את גבול הטמפרטורה לקירור. תחום 10...30°C, ברירת מחדל 10°C.

**כיוול מדידת טמפרטורה נמדדת - OFFSET**

- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת, ה-OFFSET יופיע בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] כוון את ה-OFFSET. תחום 0°C...+6°C, ברירת מחדל 0°C.

**הגדרות תצוגת טמפרטורה**

- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת – האותיות "AO" או "AF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] בחר:
  - "AO" – תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה (ברירת מחדל).
  - "AF" – תצוגת טמפרטורה רצויה בלבד.

**הגדרות הפעלת תאורת מסך - BACKLIGHT**

- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת – האותיות "ON" והמילים "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] בחר:
  - "ON" – תאור מסך (BACKLIGHT) מופעלת (ברירת מחדל).
  - "OFF" – תאור מסך מופסקת.

**יציאה מהגדרות טכנאי וחזרה לתצוגה רגילה**

- לחץ על לחצן [MODE] אן המתן 30 שניות לחזרה לתצוגה הרגילה.