

## הוראות הפעלה

EP4/FMT/BL

EP4/ST/FMT/BL

EP4/220/FMT/BL


EP4/220/ST/FMT/BL

EP6/FMT/BL

EP6/ST/FMT/BL

EP6/220/FMT/BL

EP6/220/ST/FMT/BL

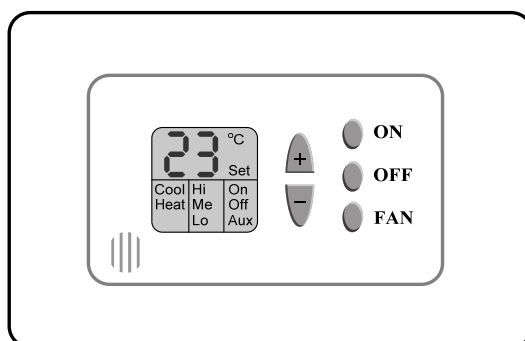

### 1. לחצן הפעלה [ON]

- לחץ על לחצן [ON] להפעלת היחידה – המילה "ON" תופיע בתצוגה. הערה: בדגמי ST - אחרי הפסקת חשמל היחידה לא תחזור אוטומטית לעבודה ותישאר כבויה.

### 2. לחצן כיבוי [OFF]

- לחץ על לחצן [OFF] לכיבוי היחידה – המילה "OFF" תופיע בתצוגה. הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה תישאר כבויה.

### 3. לחצני כיוון הטמפרטורה [+]-

- לחץ על לחצני כיוון הטמפרטורה [+]- להצגת הטמפרטורה הרצויה.
- באמצעות לחצני כיוון הטמפרטורה [+]- ו-[-] כוון את הטמפרטורה הרצויה.

### 4. לחצן בחירת מהירות מפוח [FAN]

- לחץ על לחצן [FAN] לבחירת מהירות המפוח:
  - מהירות נמוכה..... האותיות "Lo" יופיעו בתצוגה.
  - מהירות בינונית..... האותיות "Me" יופיעו בתצוגה.
  - מהירות גבוהה..... האותיות "Hi" יופיעו בתצוגה.
  - מהירות אוטומטית .... האותיות "Lo", "Me" ו-"Hi" יופיעו בתצוגה.
- הערה: מהירות אוטומטית נקבעת לפי הפרש טמפרטורה מצויה (טמפרטורת חדר) וטמפרטורה רצויה.

### 5. נעילת לחצנים

- וודא שהטמפרטורה הרצויה שונה מ-10°C.
- החזק את לחצן [OFF] לחוץ למשך 15 שניות לכניסה למצב נעילת לחצנים. לאחר 15 שניות המילה Aux תופיע בתצוגה.
- לשחרור הנעילה, החזק את לחצן [OFF] לחוץ למשך 15 שניות פעם נוספת.

#### כניסה למצב הגרות טכנאי

- כוון את הטמפרטורה ל-10°C.
- החזק את לחצן [OFF] לחוץ למשך 5 שניות.

#### כיוון גבול טמפרטורה לחימום

- לאחר 5 שניות, גבול הטמפרטורה לחימום והמילה "HEAT" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] כוון את גבול הטמפרטורה לחימום. תחום 10...30°C, ברירת מחדל 30°C.

#### כיוון גבול טמפרטורה לקירור

- לחץ על לחצן [OFF] פעם נוספת, גבול הטמפרטורה לקירור והמילה "COOL" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] כוון את גבול הטמפרטורה לקירור. תחום 10...30°C, ברירת מחדל 10°C.

#### כיוול מדידת טמפרטורה נמדדת - OFFSET

- לחץ על לחצן [OFF] פעם נוספת, ה-OFFSET יופיע בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] כוון את ה-OFFSET. תחום 6°C...-6°C, ברירת מחדל 0°C.

#### הגדרות תצוגת טמפרטורה

- לחץ על לחצן [OFF] פעם נוספת – האותיות "AO" או "AF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] בחר:
  - "AO" – תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה (ברירת מחדל).
  - "AF" – תצוגת טמפרטורה רצויה בלבד.

#### הגדרות הפעלת תאורת מסך - BACKLIGHT

- לחץ על לחצן [OFF] פעם נוספת – האותיות "ab" והמילים "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] בחר:
  - "ON" – תאור מסך (BACKLIGHT) מופעלת (ברירת מחדל).
  - "OFF" – תאורמסך מופסקת.

#### DEAD ZONE למעבר אוטומטי בין קירור לחימום

- לחץ על לחצן [OFF] פעם נוספת – האותיות "ab" והמילים "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] כוון את ה-DEAD ZONE. תחום 1...5°C ברירת מחדל 1°C.

#### יציאה מהגדרות טכנאי וחזרה לתצוגה רגילה

- לחץ על לחצן [OFF] אן המתן 30 שניות לחזרה לתצוגה הרגילה.