


## EP4/ST, EP6/ST, EP8/ST, EP10/ST

### הוראות הפעלה

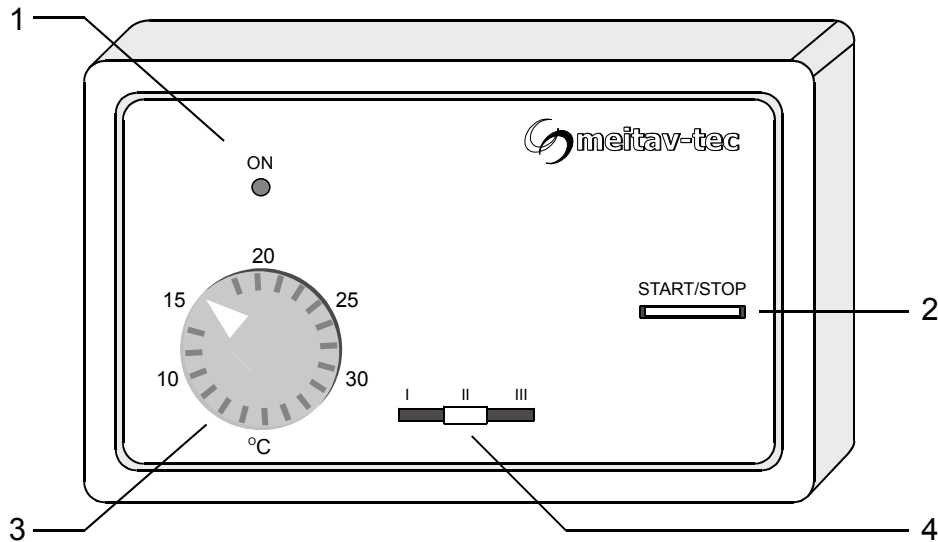

1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. כפתור הפעלה: START/STOP – הפעלה/הפסקה (הופך מצב).  
לאחר הפסקת מתח – לא יחזור אוטומטית לפעולה.
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה  $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$ .
4. בורר מהירות מפוח: I – מהירות גבוהה.  
II – מהירות בינונית.  
III – מהירות נמוכה.