


# ERT24/1, ERT24/3, ERT24/H, ERT24/H3, ERT24/H2/E/MA/01

## הוראות הפעלה

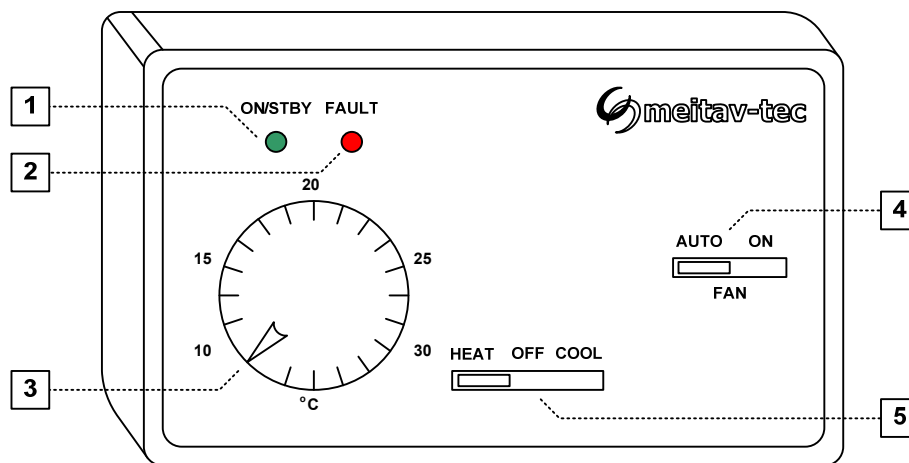

1. נורית ירוקה ON/STBY: דולקת רצוף - טרמוסטט בפעולה.
2. נורית אדומה FAULT: התראה על תקלה (אינדיקציה בלבד).
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה  $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$ .
4. כפתור הפעלה ובורר חימום קירור:
  - COOL – הפעלת היחידה במצב קירור.
  - HEAT – הפעלת היחידה במצב חימום.
  - OFF – כיבוי היחידה.
5. בורר מצב אוורור:
  - ON – מאורר עובד ללא הפסקה.
  - AUTO – מאורר פועל באופן אוטומטי, כאשר קיימת דרישה לקירור או לחימום.