


ERT24/1/ST, ERT24/3/ST, ERT24/H/ST, ERT24/H3/ST

הוראות הפעלה

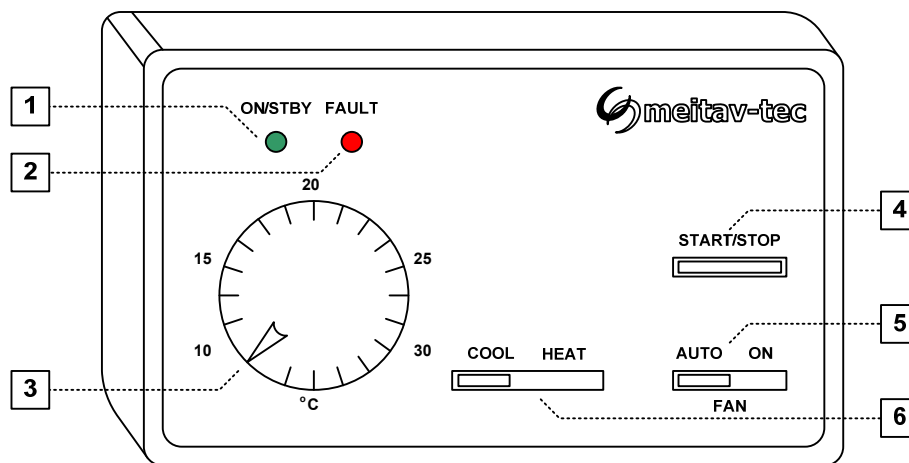

1. נורית ירוקה ON/STBY: דולקת רצוף - טרמוסטט בפעולה.
2. נורית אדומה FAULT: התראה על תקלה (אינדיקציה בלבד).
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$.
4. כפתור הפעלה START/STOP - הפעלה/הפסקה (הופך מצב).
לאחר הפסקת מתח הטרמוסטט ישאר כבוי ולא יחזור אוטומטית לפעולה.
5. בורר מצב אוורור:
ON - מאורר עובד ללא הפסקה.
AUTO - מאורר פועל באופן אוטומטי, כאשר קיימת דרישה לקירור או לחימום.
6. בורר חימום קירור:
COOL - מצב קירור.
HEAT - מצב חימום.