


ERT24/H

הוראות הפעלה

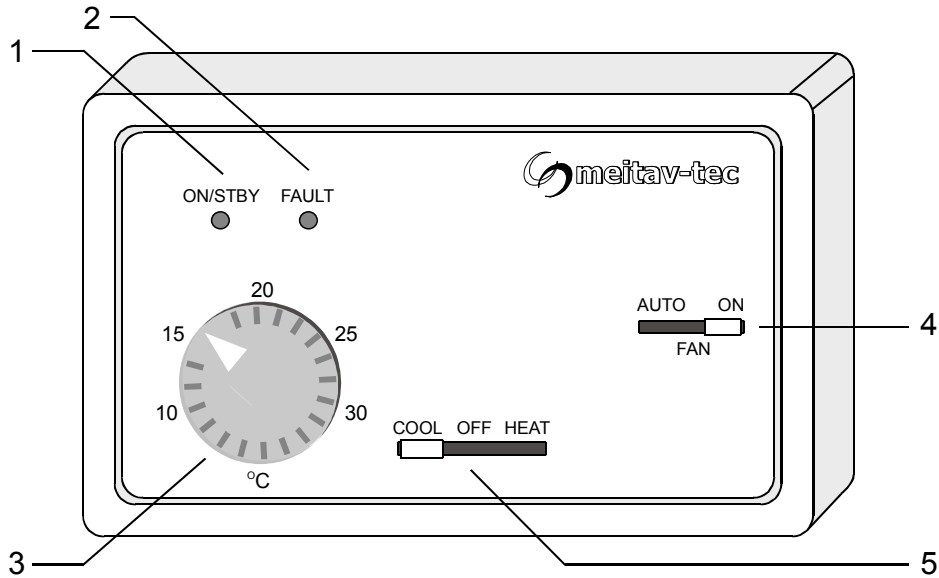

1. נורית ירוקה ON/STBY: תרמוסטט בפעולה.
2. נורית אדומה FAULT: התראה על תקלה במדחס.
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$.
4. כפתור הפעלה ובורר חימום קירור:
 - COOL – הפעלת היחידה במצב קירור.
 - HEAT – הפעלת היחידה במצב חימום.
 - OFF – כיבוי היחידה.
5. בורר מצב אוורור:
 - ON – מאוורר עובד ללא הפסקה.
 - AUTO – מאוורר פועל באופן אוטומטי, בהתאם לצורך.