


הוראות הפעלה / הוראות טכנאי
לטרמוסטטים
ETN24/1, ETN24/H, ETN24/1H
ETN24/3, ETN24/H3

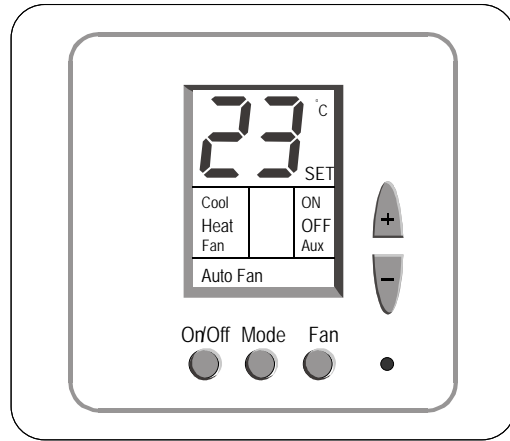


אינדקס

1. הוראות הפעלה _____ עמ' 1
2. הוראות טכנאי _____ עמ' 3
3. שלט רחוק (אופציה) _____ עמ' 4

1. הוראות הפעלה

1.1. הפעלת וכיבוי הטרמוסטט

- לחץ על לחצן [On/Off] להדלקת/כיבוי הטרמוסטט. "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.

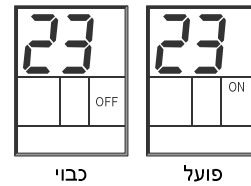

1.2. כיוון טמפרטורה


- כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים [+]-[]. הטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה SET תהבהב בתצוגה. טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.

1.3. מצבי עבודה

- לחץ על לחצן [Mode] למעבר בין מצבי העבודה הבאים:

- קירור** המילה Cool תופיע בתצוגה. כאשר הקירור פעיל המילה Cool תהבהב.
- חימום** המילה Heat תופיע בתצוגה. כאשר החימום פעיל המילה Heat תהבהב.
- מצב אוטומט** מעבר אוטומטי בין חימום וקירור בהתאם לטמפרטורה (המילים Cool ו- Heat יופיעו בתצוגה יחד ומצב הפעולה הפעיל יבהב).
- אורור בלבד** המילה [Fan] תופיע בתצוגה.

הערה: בזמן השהיית מדחס, הסימן "°C" יבהב.

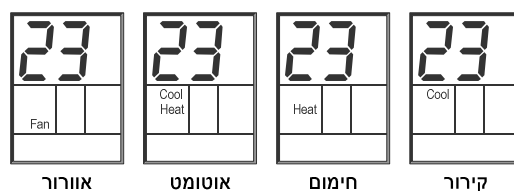


1.4. מאוורר אוטומטי (Auto Fan)

כאשר מצב מאוורר אוטומטי פעיל המאוורר יעבוד רק כאשר קיימת דרישה לחימום או קירור והמילים "Auto Fan" יופיעו בתצוגה.

כאשר מצב מאוורר אוטומטי מופסק המאוורר יעבוד באופן קבוע.


מצב מאוורר אוטומטי איננו אפשרי כאשר מצב העבודה אורור בלבד.

- להפעלת/הפסקת מצב מאוורר אוטומטי (Auto Fan) לחץ על לחצן [Fan].

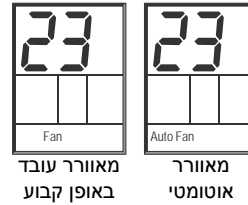

1.5. נעילת לחצנים

- לחץ והחזק את לחצן [On/Off] למשך 7 שניות. המספר "50" יופיע בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] שנה את המספר ל-"45".
- לחץ על לחצן [On/Off] פעם נוספת.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] בחר במצב הרצוי:
 - לחצנים נעולים - האותיות "LC" יופיעו בתצוגה.
 - לחצנים משוחררים - האותיות "UL" יופיעו בתצוגה.

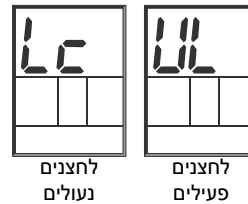

- המתן עד שהתצוגה תחזור למצב רגיל.

הערה: בזמן לחיצה על כל אחד מהלחצנים בשעה שהם נעולים, האותיות "LC" יופיעו בתצוגה.


2. הוראות טכנאי

2.1. כניסה לתצוגת הגדרות טכנאי

- לחץ והחזק את לחצן [On/Off] למשך 7 שניות. המספר "50" יופיע בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] שנה את המספר ל-"55"

2.2. גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום.


- לחץ על לחצן [On/Off] פעם נוספת - המילה Cool תופיע בתצוגה.
- באמצעות המקשים [+] ו-[-] כוון את גבול הטמפרטורה לקירור (תחום 10...30°C, ברירת מחדל 10°C).
- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת - המילה Heat תופיע בתצוגה.
- באמצעות המקשים [+] ו-[-] כוון את גבול הטמפרטורה לחימום (תחום 10...30°C, ברירת מחדל 30°C).

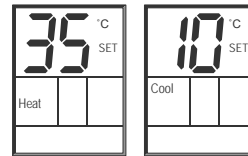

גבול טמפרטורה לחימום
גבול טמפרטורה לקירור

2.3. כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת - מידת סטיית הטמפרטורה תופיע בתצוגה (Offset).
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] כוון את מידת סטיית הטמפרטורה הרצויה (תחום -6...+6°C, ברירת מחדל 0°C).



כיוול טמפרטורה

2.4. חזרה לעבודה סדירה

- לחץ על לחצן [Mode] 3 פעמים או המתן לחזרה לעבודה סדירה.

הערה: תצוגות נוספות שיופיעו עם המילה "AUX" במהלך החזרה לעבודה סדירה אינן בשימוש בטרמוסטט זה.

3. שלט רחוק (אופציה)



כיוון שעון

- לחץ על לחצן [Select] – המילים "Clock" ו-"Set" יבהבו בתצוגת השלט.
- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.
- כיוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כיוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ על לחצן [Select] על מנת לחזור למצב תצוגה רגיל.
- כיוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשליחת הנתונים.

טיימר הפעלה וכיבוי

- הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של הטרמוסטט בשעות רצויות. כאשר הטיימר מופעל, המילה "Aux" תופיע בתצוגת הטרמוסטט.

כניסה למצב תיכנות הטיימר:

- לחץ על לחצן [Select] פעמיים – המילים "Program" ו-"Start" יבהבו בתצוגת השלט.

כיוון שעת הפעלה:

- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.

- כיוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כיוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].

כיוון שעת הפסקה:

- לחץ על לחצן [Select] – המילים "Program" ו-"Stop" יבהבו בתצוגת השלט.
- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.
- כיוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כיוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].

הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לטרמוסטט:

- לחץ על לחצן [Select] – הטיימר יבהבו.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).
- לחץ פעמיים על לחצן [Select] לחזרה למצב תצוגה רגיל.
- כיוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשליחת הנתונים.

הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצב הרגיל.