


ETN40P/IR (DRT40P1/ETN)

הוראות הפעלה

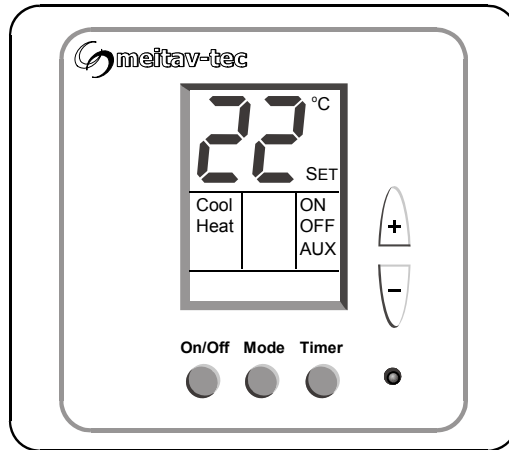

כללי

תרמוסטט 12Vdc להפעלת דמפר בודד (Stand-alone), בשליטה פרופורציונלית. פתיחה וסגירה של הדמפר בארבעה שלבים – מבוססי הפרשי טמפרטורה (Δt) בין טמפרטורה רצויה וטמפרטורה מצויה, לפי הטבלה הבאה:

פתיחה מלאה	$3^{\circ}\text{C} < \Delta t$
פתיחה 75%	$2^{\circ}\text{C} < \Delta t \leq 3^{\circ}\text{C}$
פתיחה 50%	$1^{\circ}\text{C} < \Delta t \leq 2^{\circ}\text{C}$
פתיחה 25%	$0^{\circ}\text{C} < \Delta t \leq 1^{\circ}\text{C}$
סגירה מלאה	$\Delta t \leq 0^{\circ}\text{C}$

הוראות הפעלה



- 1. הפעלה/כיבוי** לחץ על לחצן On/Off להדלקת/כיבוי היחידה. "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.
- 2. מצב עבודה** לחץ על לחצן Mode למעבר בין מצבי העבודה הבאים:
 - Cool – קירור (המילה Cool תופיע בתצוגה).
 - Heat – חימום (המילה Heat תופיע בתצוגה).

הערה: במוצר זה, בחירת מצב העבודה לא תשנה את מצב העבודה של המזגן הנקבע בנפרד. יש להקפיד לבחור במצב עבודה הזהה לזה של המזגן.
- 3. כיוון טמפרטורה** כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים (+) ו(-). הטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה SET תהבהב בתצוגה. טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.

RT03 – שלט רחוק יומי (אופציה ל- ETN40P/IR)

הקדמה: RT-03 הוא שלט רחוק אינפרא אדום. משמעות הדבר היא שיש לכוון אל התרמוסטט על מנת שיעבוד כנדרש.

בכל פעם שמשנתה אחד הפרמטרים בשלט, יש לשלוח את האינפורמציה לתרמוסטט באמצעות הלחצן On/Send.

1. **הפעלה/כיבוי** לחץ על לחצן On/Send להדלקת/כיבוי היחידה או לעידכון נתוני השלט.
2. **מצב עבודה** לחץ על לחצן Mode למעבר בין מצבי העבודה הבאים:
 - קירור 
 - חימום 

כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

הערה: במוצר זה, בחירת מצב העבודה לא תשנה את מצב העבודה של המזגן הנקבע בנפרד.

יש להקפיד לבחור במצב עבודה הזהה לזה של המזגן.

3. **כיוון טמפרטורה** כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-). הטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה SET תהבהב בתצוגה. טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.



4. **שעון** על מנת לכוון את השעון המופיע בחלקו העליון של השלט, ולאפשר כיוון של טיימר הפעלה וכיבוי לתרמוסטט, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- i. לחץ על לחצן Select – המילים Clock ו-Set יבהבו בתצוגת השלט.
- ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יבהבו.
- iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).
- iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יבהבו.
- v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).
- vi. לחץ שוב על לחצן Select על מנת לחזור למצב תצוגה רגיל.
- vii. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצב ההרגיל.

הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של התרמוסטט בשעות רצויות. על מנת לכוון את הטיימר, יש לבצע את

הפעולות הבאות:



- i. לחץ על לחצן Select פעמיים – המילים Start ו-Program יבהבו בתצוגת השלט.

כיוון שעת הפעלה:



- ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יבהבו.
- iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).



- iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יבהבו.
- v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).


כיוון שעת הפסקה:



- i. לחץ שוב על לחצן Select – המילים Stop ו-Program יבהבו בתצוגת השלט.




- ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יבהבו.
- iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).



- iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יבהבו.
- v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).

הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לתרמוסטט:



- i. לחץ שוב על לחצן Select – הטיימר יבהב.
- ii. באמצעות הלחצנים (+) ו-(-) בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).



- iii. לחץ פעמיים על לחצן Select לחזרה למצב תצוגה רגיל.



- iv. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצבה הרגיל.