


## RT03 – שלט רחוק יומי

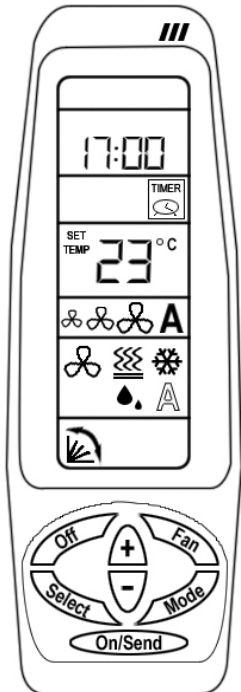

### הקדמה

RT-03 הוא שלט רחוק אינפרא אדום. משמעות הדבר היא שיש לכוונו אל התרמוסטט על מנת שיעבוד כנדרש. בכל פעם שמשתנה אחד הפרמטרים בשלט, יש לשלוח את האינפורמציה לתרמוסטט באמצעות הלחצן On/Send.


### הוראות הפעלה

#### 1. הפעלה/כיבוי



i. לחץ על לחצן On/Send להדלקת/כיבוי היחידה או לעידכון נתוני השלט.

#### 2. בחירת מצב עבודה

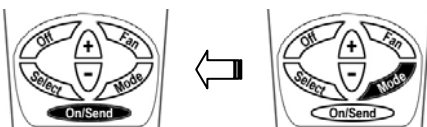

i. לחץ על לחצן Mode למעבר בין מצבי העבודה הבאים:

קירור ❄️


חימום 🔥

A Cool+Heat – מעבר אוטומטי בין חימום וקירור בהתאם לצורך

אוורור בלבד – המאוורר יעבוד ללא הפסקה

ii. כווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

### 3. מאוורר

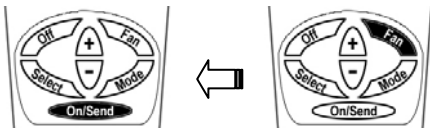

i. לחץ על לחצן Fan למעבר בין מהירויות המאוורר.


⌘ מהירות נמוכה

⌘ מהירות בינונית

⌘ מהירות גבוהה

A מהירות אוטומטית – מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה

ii. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

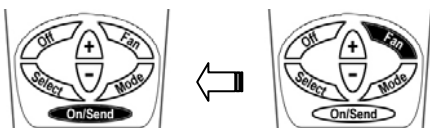

### 4. AUTO FAN

i. לחץ על לחצן Select מספר פעמים עד

שהסימן  יהבהב בתצוגה.

ii. באמצעות המקשים (+) ו-(-) עבור בין המצבים:


 - AUTO FAN מופסק

 - AUTO FAN מופעל

במצב AUTO FAN המאוורר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד

(מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר).

iii. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

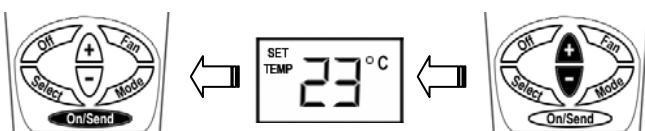

### 5. כיוון טמפרטורה

i. כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות

הלחצנים (+) ו-(-). הטמפרטורה הרצויה תוצג


והמילה SET תהבהב בתצוגה. טמפרטורת

החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.

## 6. שעות

על מנת לכוון את השעות המופיע בחלקו העליון של השלט, ולאפשר כיוון של

טיימר הפעלה וכיבוי לתרמוסטט, יש לבצע את הפעולות הבאות:

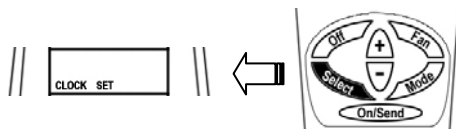

i. לחץ על לחצן Select – המילים Clock ו-Set יהבהבו בתצוגת השלט.

ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יהבהבו.


iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).

iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יהבהבו.

v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).

vi. לחץ שוב על לחצן Select על מנת לחזור למצב תצוגה רגיל.

vii. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

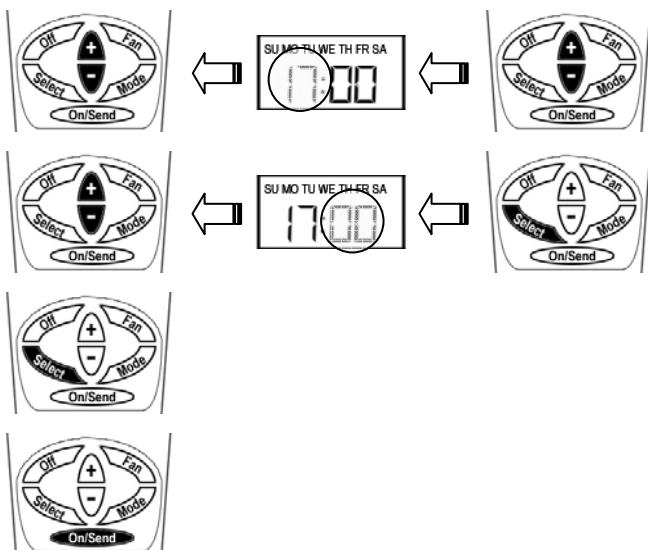

**הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצבה הרגיל.**

## 7. טיימר הפעלה וכיבוי

הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של התרמוסטט בשעות רצויות. על מנת לכוון את הטיימר, יש לבצע את


הפעולות הבאות:

**כניסה למצב תיכנות הטיימר:**




i. לחץ על לחצן Select פעמיים – המילים Program ו-Start יהבהבו בתצוגת השלט.

**כיוון שעת הפעלה:**

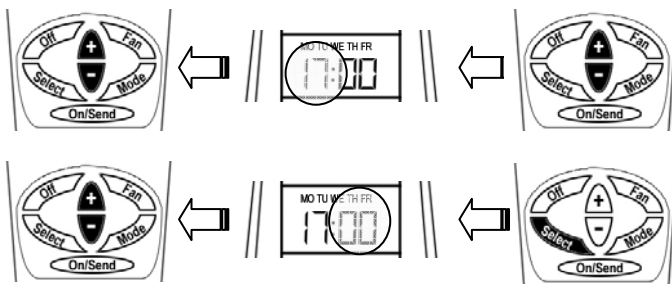


- ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יתבהבו.
- iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).
- iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יתבהבו.
- v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).

**כיוון שעת הפסקה:**

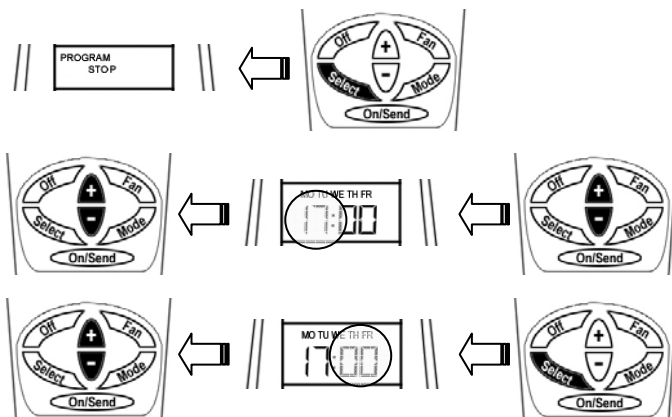

- i. לחץ שוב על לחצן Select – המילים Program ו-Stop יתבהבו בתצוגת השלט.
- ii. לחץ על לחצן (+) – השעות יתבהבו.
- iii. כוון את השעה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).
- iv. לחץ שוב על לחצן Select – הדקות יתבהבו.
- v. כוון את הדקות באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).

**הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לתרמוסטט:**

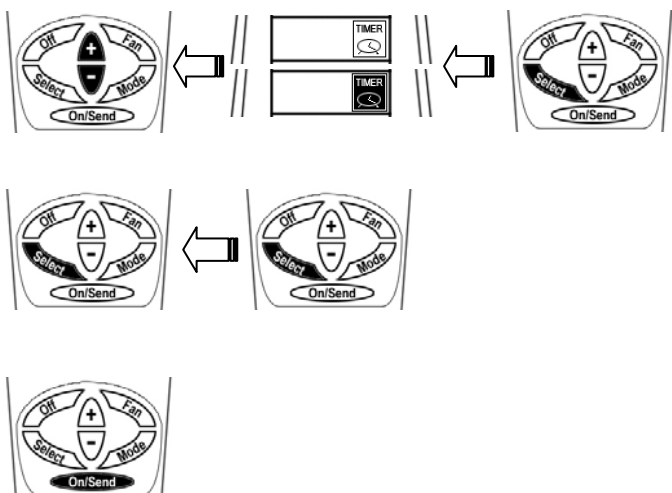

- i. לחץ שוב על לחצן Select – הטיימר יתבהב.
- ii. באמצעות הלחצנים (+) ו-(-) בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).
- iii. לחץ פעמיים על לחצן Select לחזרה למצב תצוגה רגיל.
- iv. כוון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן On/Send לשליחת הנתונים.

**הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצבה הרגיל.**