


סדרת ETN1000/WS

הוראות הפעלה

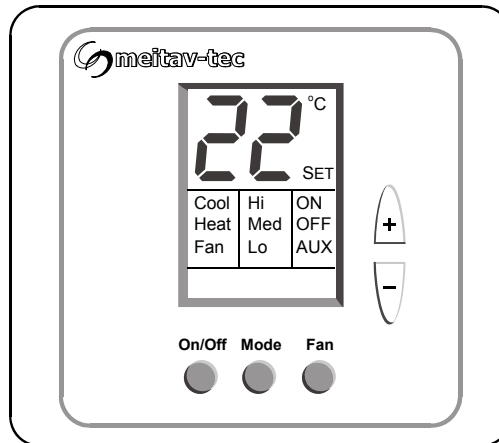

כפתור הפעלה.

1. On/Off

לחץ על לחצן On/Off להדלקת היחידה (ON יידלק)
לחץ על לחצן On/Off פעם נוספת לכיבוי היחידה (OFF יידלק)

לחץ על לחצני הכוון (+, -) התצוגה תהבהב.

3. כוון טמפרטורה



כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחצנים אלה (+, -).

לחץ על לחצן MODE ובחר:

4. מצב עבודה

COOL – קירור

HEAT – חימום

COOL/HEAT – מצב חימום/קירור אוטומטי (autochange)

FAN – אורור בלבד

לחץ על לחצן FAN ובחר:

5. מהירות מאורר

LO – מהירות מאורר נמוכה

ME – מהירות בינונית

HI – מהירות גבוהה

עם גילוי תקלה יופיעו בתצוגה ההתראות הבאות:

6. התראות

התראת הגנה נגד קיפאון (בדגמי 01 ו-02 בלבד) – בתצוגה יופיע F1.

התראת לחץ נמוך (פרסוסטט לחץ נמוך) – בתצוגה יופיע F2.

התראת לחץ גבוה (פרסוסטט לחץ גבוה) – בתצוגה יופיע F3.

התראת מגן אש (בדגמי 02 בלבד) – בתצוגה יופיע F4.

עם גילוי התקלה, היחידה תפסיק את פעולתה. לאחר תיקון התקלה, יש לבטל את הופעת ההתראה בתצוגה ע"י לחיצה על לחצן ON/OFF. ניתן לבטל הופעת ההתראה בתצוגה 3 פעמים. לאחר מכן התצוגה לא תחזור למצב רגיל אלא רק באמצעות הפסקת מתח.